

Příslušenství k montážním strojům BEISSBARTH / SICAM / OTC**1 695 101 402**

Sada ochranných krytů upínacích čelistí TF 200, TF 402, Falco, Grifone, Colibri

**1 695 101 502**

Ochranné kryty upínacích čelistí EVO 622, EVO 628

**1 695 104 071**

Ochranné kryty upínacích čelistí TF 602, Falco NA 526

**1 695 101 608**

Ochranná vložka montážního palce

Příslušenství k montážním strojům BEISSBARTH / SICAM / OTC**1 695 102 725**

Ochranný návlek montážního palce

**1 695 103 211**

Plastový montážní palec s adaptérem pro ALU ráfky

**1 695 103 210**

Plastový montážní palec s adaptérem pro motocyklová kola

**1 695 102 090, 1 695 106 152**

Ochranný návlek odtlačovací lžice

Příslušenství k montážním strojům BEISSBARTH / SICAM / OTC

1 695 xxx xxx

Držák patky pneu



1 695 103 261, 1 695 103 216

Držák patky pneu



1 695 105 191

Ochranný návlek proti poškození ráfku montážní pákou



1 695 103 858, 1 695 101 372

Tlakové dělo s ovládáním v koncovce

Příslušenství k montážním strojům BEISSBARTH / SICAM / OTC**1 695 103 752**

Sada rozšíření upínacích čelistí na 25" (pro upínací talíře 20")

**1 695 104 167**

Elektronický husticí manometr

**1 695 106 190**

Rolníčkový pás pro snadné otáčení kola při odrážení

**1 695 906 476**

Skříňka na pomocný materiál

Příslušenství k montážním strojům BEISSBARTH / SICAM / OTC**1 695 103 542**

Sada adaptérů pro upnutí ráfků od 6" (TF 200, TF 402, Colibri, Grifone, Falco)

**1 695 103 543**

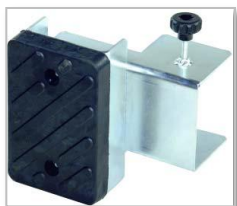
Sada adaptérů pro motocykly (TF 200, TF 402, Colibri, Grifone, Falco)

**1 695 103 545**

Sada adaptérů pro upnutí ráfků od 6" (TF 602, Falco NA 526)

**1 694 103 547**

Sada adaptérů pro motocykly (TF 602, Falco NA 526)

Příslušenství k montážním strojům BEISSBARTH / SICAM / OTC**1 695 103 252**

Rozšíření dorazu odláčení pro motocyklová kola
(nová verze)

**1 695 105 442**

Rozšíření dorazu odláčení pro motocyklová kola
(TF 602, Falco NA 526)

**1 695 042 877**

Kalibrovaný pneuměříč MICHELIN

**1 695 103 905**

Středící adaptér pro pomocné rameno Tecnoroller SL

Příslušenství k montážním strojům BEISSBARTH / SICAM / OTC**1 695 910 154**

Pomocné rameno Tecnoroller Swing pro nízkoprofilové pneu TF 200, Colibri

**1 695 910 169**

Pomocné rameno Tecnoroller SL pro nízkoprofilové pneu TF 402, TF 602, Grifone, Falco

**1 695 910 170**

Pomocné rameno Tecnoroller XL pro nízkoprofilové pneu TF 402, TF 602, Grifone, Falco

**1 695 102 456**

Pomocné rameno Tecnoroller NG pro nízkoprofilové pneu řady EVO

Příslušenství k montážním strojům BEISSBARTH / SICAM / OTC**1 695 102 985**

Doplňkové rameno HELPER pro Tecnoroller SL

**1 695 900 024**

Pneumatický zvedák kola SIDELIFT

**1 695 107 469**

Pneumatický zvedák kola SIDELIFT EVO NG s integrovaným rolničkovým pásem

**1 695 105 190, 1 695 xxx xxx**Montážní páka WDK
Montážní páka s plastovou ochranou